

Matrici di tranciatura
Buttons

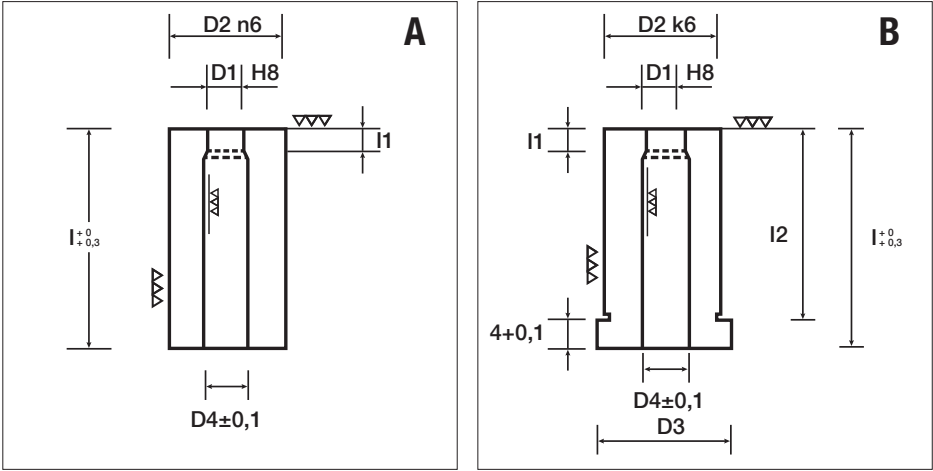
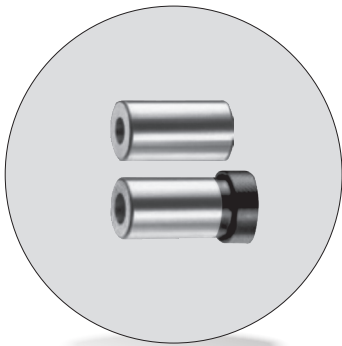


Table with 4 columns: Codice, Tipo, Materiale, Durezza. It lists codes 376, 377, 378, 379 and their corresponding specifications for DIN 9845 matrices.

* Su richiesta, specificare in fase di ordine. Only on request.

Large table with 11 columns: D1, D2, D3, D4, I1, I, I2, ESECUZIONE A (HWS, HSS), ESECUZIONE B (HWS, HSS). It provides a comprehensive list of available matrix sizes and materials.

Esempio di ordinazione/Order example: 379 - 3,4 (cod. + D1)

Progressione: 0,1 fino al Ø 15 - 0,5 dal Ø 15,5 al Ø 30