

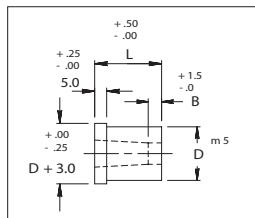


Matrici con collare scarico conico *Shoulder buttons taper relief*

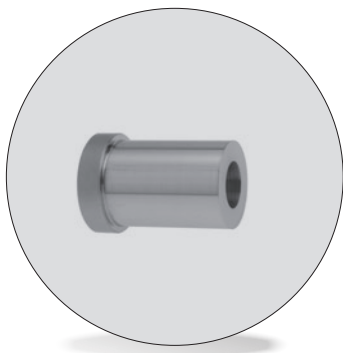

I disegni rappresentano le matrici viste dalla parte di trancia.
Views are shown looking at top face of button.

Per le alterazioni standard vedi
pagg. 3.56 ÷ 3.61

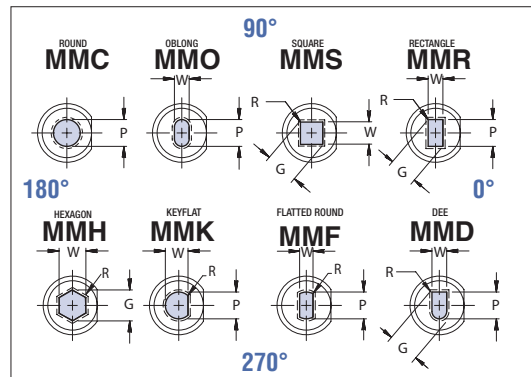

Codice/Code	Materiale/Material	Tolleranze standard/Standard Point Tolerance	Toll. altern./Altern. Hole Toler.	T2
Cod. MM_	Acciaio/Steel M2 - HRC 60-63	Tondo/Round P $\begin{matrix} +.01 \\ -.00 \end{matrix}$ 0.01 P - D Sagoma/Shape P,W $\begin{matrix} +.02 \\ -.00 \end{matrix}$ 0.02 P - D	P,W $\begin{matrix} +.005 \\ -.000 \end{matrix}$ P - D 0.008	

CODICE CODE	D	B				TONDO/ROUND	SAGOMA/SHAPE		L						
		STD	alterazioni				P	MIN W	MAX G/P	20	22	25	28	30	32
			A	B	C										
MM 8	8	4.0	8.0		3.0	1.50 - 3.20	1.50	3.20	•	•	•	•	•	•	•
MM 10	10	4.0	8.0		3.0	1.60 - 5.00	1.60	5.00	•	•	•	•	•	•	•
MM 13	13	5.0	8.0		3.0	1.80 - 7.20	1.80	7.20	•	•	•	•	•	•	•
MM 16	16	5.0	12.0		3.0	5.00 - 8.80	2.50	8.80	•	•	•	•	•	•	•
MM 20	20	5.0	12.0	20.0	3.0	5.50 - 11.0	3.20	11.0	•	•	•	•	•	•	•
MM 22	22	6.0	12.0	20.0	3.0	7.50 - 14.0	4.00	14.0	•	•	•	•	•	•	•
MM 25	25	6.0	12.0	20.0	3.0	9.50 - 16.50	4.80	16.50	•	•	•	•	•	•	•
MM 32	32	6.0	12.0	20.0	3.0	13.0 - 20.00	5.50	20.00	•	•	•	•	•	•	•
MM 38	38	8.0	12.0	20.0	3.0	16.00 - 26.00	6.40	26.00	•	•	•	•	•	•	•
MM 40	40	8.0	12.0	20.0	3.0	16.00 - 26.00	6.50	26.00	•	•	•	•	•	•	•
MM 45	45	8.0	12.0	20.0	3.0	22.00 - 31.00	7.50	31.00	•	•	•	•	•	•	•

Il taglio della chiave è in posizione standard a 0°. Tutte le altre posizioni devono essere specificate in fase d'ordine (es. 90°) Standard flat location is at 0° as shown. For other positions, specify when ordering (ex. 90°)

Esempio di ordinazione/Order example: MMR 016-028 C P=7,00 W=5, 00 (codice/code +D+L+P/W)